

硬質シリカ・スケール除去剤

医薬用外劇物

スーパー2000

業務用

《特 長》

- ◆ 熱交換器や空調配管内の硬質スケールを除去
- ◆ シリカスケール・カルシウムスケール・スライム・水垢・藻・錆の同時洗浄可能

プレート式熱交換器の洗浄

(スーパー2000使用例)




① 洗浄前



② 反応中



③ ブラッシング

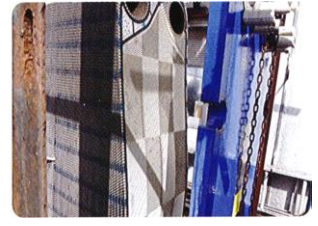

④ 洗浄後

《洗浄方法》

- ・ 保有水量の10～20%を投入し、配管内を30～120分循環させて、汚れを落とした後、排水します。
 - ・ 洗浄排水後、清水の循環水洗を数回行い排水し、完了です。
 - ・ 汚れの状況に応じて使用量を加減して下さい。
 - ・ 洗浄後の廃液に、中和剤S(水で溶かした液)を投入し、pH調節(5.8～8.6)して排水して下さい。
 - ・ 中和剤Sはクーリングタワーの中に投入しないで下さい。
- ※軟質スケールの場合には、中和剤不要のスーパーSSをご使用下さい。

《注意事項》

- ・ 本品は**医薬用外劇物**です。
- ・ 取扱い時には、**保護手袋**、**保護メガネ**、**保護マスク**等を着用し、直接手などに触れない様にして下さい。誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して下さい。それでもなお痛みがある場合は、医師の診断を受けて下さい。
- ・ 本品は強酸性の為、次亜塩素酸ソーダなどのアルカリ性薬品とは混合しないで下さい。
- ・ 洗浄しスケール除去する事により、ピンホールや亀裂が露見し、ガス漏れ等が発生する場合がありますので、注意して下さい。
- ・ 使用後は、可燃物から遠ざけ完全にフタを閉めて、お子様の手の届かないところに鍵をかけて保管して下さい。



ケミスタ工業株式会社

〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保1601-1 Tel 048-858-5002 Fax 048-858-1220