

軟質スケール除去剤

スーパーSS

医薬用外劇物

業務用

空調機器・冷却塔（クーリングタワー）熱交換器、循環風呂や配管内の水垢や赤錆を剥離分散させ、熱効率を上げると同時に、配管内のレジオネラ属菌、悪臭を防ぎます。

※原材料はすべて食品添加物認可品です。

《特 長》

- ・ 機器を腐食することなく除菌、消臭、漂白出来ます。
- ・ 使用後の廃液は水と酸素ガスに分解されるので中和処理が不要です。

《洗浄方法》

- ・ 保有水量の5%～10%投入し、配管内を30分～120分間循環させて汚れを落とした後、排水します。
- ・ 洗浄排水後、清水を約30分間循環させて排水し、完了です。
- ・ 汚れの状況に応じて使用量を加減して下さい。

※硬質スケールの場合には、スーパー2000、トップスターEをご使用下さい。



※こちらはイメージです。

①洗浄前



②スーパーSS
投入



③反応中



④洗浄後



《注意事項》

- ・ 本品は**医薬用外劇物**です。
- ・ 取扱い時には、**保護手袋、保護メガネ、保護マスク、長靴**等を着用し、直接手などに触れない様にして下さい。誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して下さい。それでもなお痛みがある場合は、医師の診断を受けて下さい。
- ・ 使用後は、可燃物から遠ざけ完全にフタを閉めて、お子様の手の届かないところに鍵をかけて保管して下さい。



ケミスター産業株式会社

〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保1601-1 Tel 048-858-5002 Fax 048-858-1220

スーパーSS

業務用

循環風呂の配管内の水垢や赤錆を剥離分散させ、配管内のレジオネラ属菌、悪臭を防ぎます。

※原材料はすべて食品添加物認可品です。

《特 長》


- ・ 機器を腐食することなく除菌、消臭、漂白出来ます。
- ・ 使用後の廃液は水と酸素ガスに分解されるので中和処理が不要です。

《洗浄方法》

- ・ 循環に必要な最小水量（保有水量の約3分の1）にします。
- ・ 保有水量の5%～10%投入し、配管内を30分～120分間循環させて汚れを落とした後、排水します。
- ・ 洗浄排水後、清水を約30分間循環させて排水し、完了です。
- ・ 汚れの状況に応じて使用量を加減して下さい。

循環式浴槽の洗浄方法

作業手順

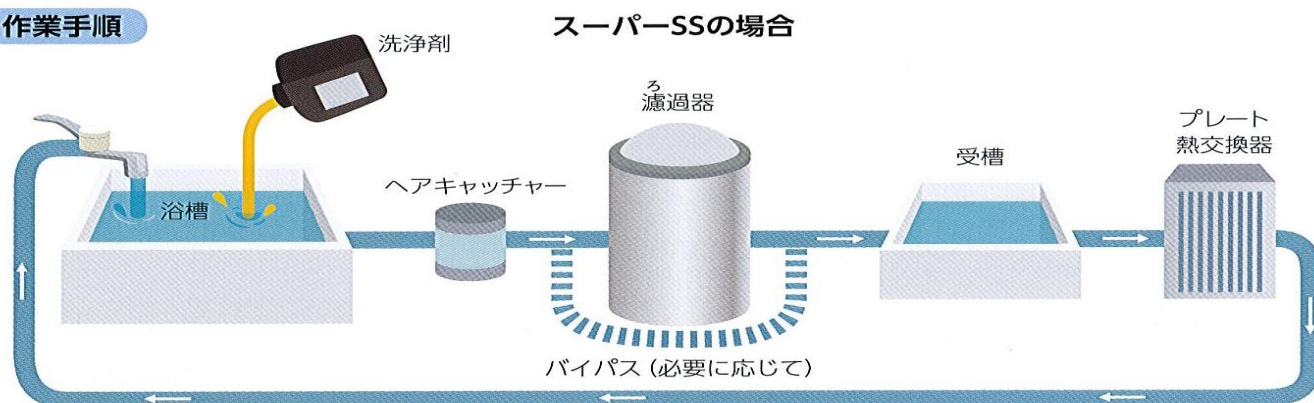

- ・ 上記フローシートの通り循環させて下さい。
- ※ろ材がアンスラサイト（炭）の場合は、バイパスを組んで洗浄回路から外します。
- ※ヘアーキャッチャーは、外して清掃します。

《注意事項》

- ・ 本品は**医薬用外劇物**です。
- ・ 取扱い時には、**保護手袋、保護メガネ、保護マスク、長靴**等を着用し、直接手などに触れない様にして下さい。誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して下さい。それでもなお痛みがある場合は、医師の診断を受けて下さい。
- ・ 使用後は、可燃物から遠ざけ完全にフタを閉めて、お子様の手の届かないところに鍵をかけて保管して下さい。



ケミスター産業株式会社