

Uクリーンシリーズ (酸性)

Uクリーン・UF-100・UF-150・UF-500


業務用

- ・床等に**薬剤が垂れるとシミ**になります。作業前に**養生シート**をご使用ください。
- ・強力な薬剤の為、**陶器部分はツヤがなくなる**ことがあります。
- ・赤色の着色剤を使用している為、陶器に傷がある場合や、目皿が樹脂製品の場合は、**赤色が付着する恐れ**があります。

《使用方法》

1. 小便器の目皿は外して別のポリ容器に入れ、本品に10分前後浸してください。
2. 便器内の水を抜いてください。
3. 本品300～500gを便器の排管へゆっくり投入し、約15分～30分放置してください。
トラップ内や便器のへり部分は、放置時間を10分前後にしてください。
4. 放置後水を流し、同時にトラップ内や便器のへり部分をブラシでこすってください。
尿石が溶解した際、毛、ガム、タバコの吸殻等も流れ、一時的に水の流れが悪くなることもあります。
ラバーカップで2～3回吸引するか、水道からホースで強く水を流すと解決します。

洗浄方法

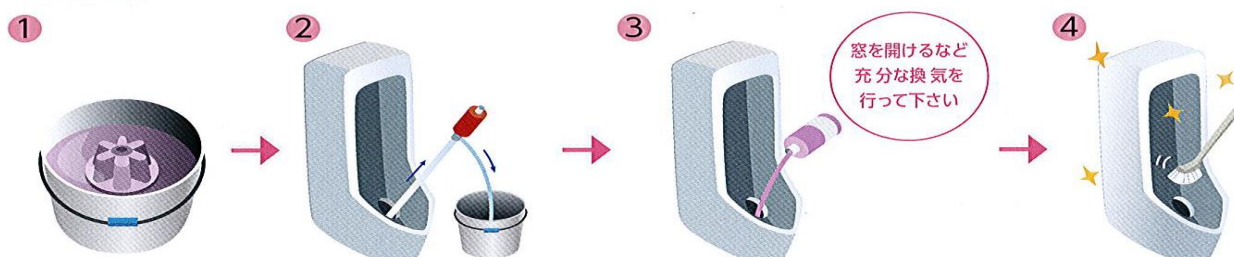

- ・床や壁などの磁器タイルの洗浄は、本品を水で10倍程度に希釈し使用してください。
洗浄後は水洗い又はよく水拭きをしてください。

※ 上記の作業を繰り返しても改善がみられない場合、当社製品の汚物溶解剤(アルカリ性)
「ハイトケール(フレーク)」「ハイトケールL(液体)」のご使用をお勧めします。
ご使用の場合は、Uクリーンシリーズと混合しないよう十分に水を流してから投入してください。

《注意事項》

- ・本品は**医薬用外劇物**です。
- ・**塩素系の漂白剤とは絶対に併用しないでください。**
- ・取扱い時には、**保護手袋、保護メガネ、保護マスク、長靴**等を着用し、直接手などに触れない様にしてください。誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流してください。
- ・万一、薬剤が使用目的以外の床などに付着した場合は、早急に拭き取りよく水で洗い流してください。
- ・気温が15℃以下では、濁りや細かい結晶を生じる事もあります。
- ・UF-500は気温等により粘度が不安定になったり、色にばらつきがでることもあります。
常温(20℃前後)で保管の上、お早めにご使用ください。



ケミスター産業株式会社

〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保1601-1 Tel 048-858-5002 Fax 048-858-1220